

Branchement du clip



Mettre le contact :







pour véhicule avec badge :

- mettre le badge dans son logement
- mettre une vitesse
- Appui long (+ de 5 secondes) sur le bouton start. ou


Une impulsion (suivant les modèles)

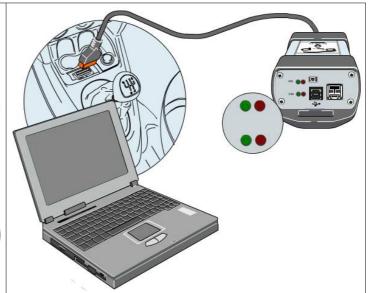


• Brancher l'interface sur le véhicule

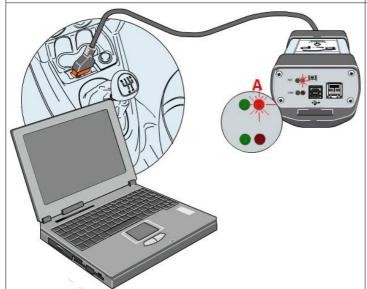


Le voyant A doit s'allumer

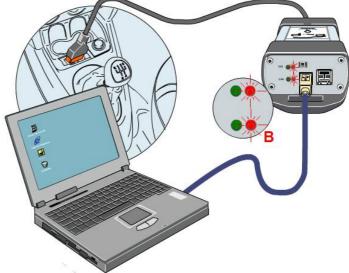

Allumer l'ordinateur, brancher l'interface

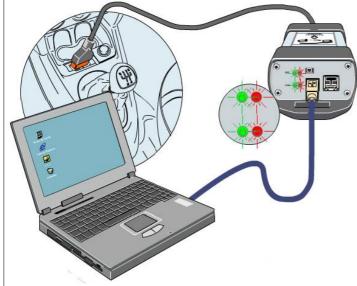

Les 2 voyants vert doivent s'allumer

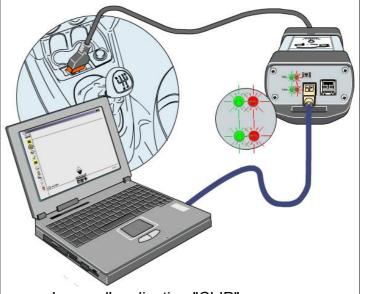

Lancer l'application "CLIP"



Identification du véhicule

Mise en route:



Suivante le type de véhicule, l'outil bascule sur 3 environnements différents :

• Clip 1 (ex : clio)

• **Clip 2** (ex : Modus)

Clip 3 (ex : Laguna 3)



Version 1



menu











Menu précédent Ecran suivant

Revenir au début du test

Configuration


Procédure

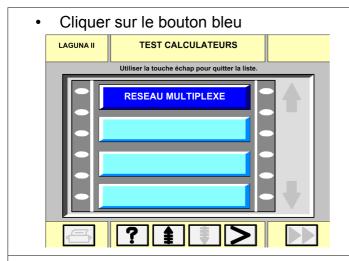


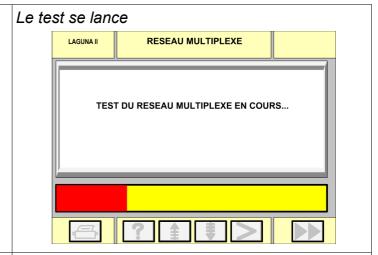


L'outil affiche l'architecture réseau

• cliquer sur l'icône suivant :

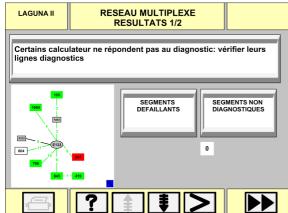






choisir le calculateur à tester :

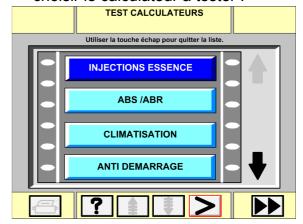

choisir la fonction à activer

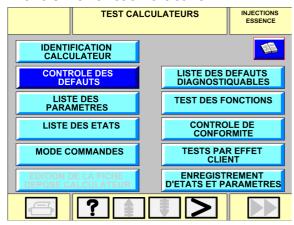



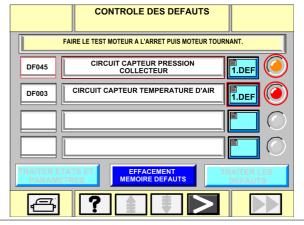



Version 2




Menu













Mode réparation




Test de tous les calculateurs



Lecture des codes défauts










Test actionneur



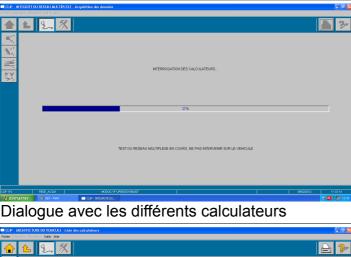


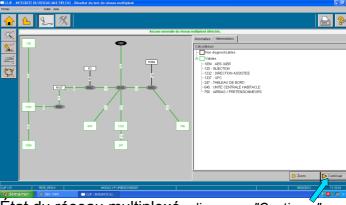

État du réseau multiplexé cliquer sur "Continuer

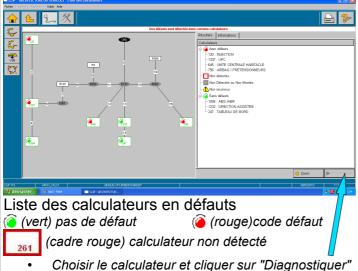




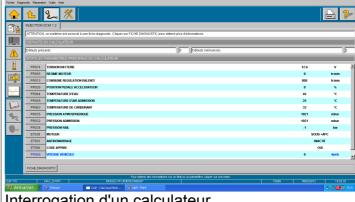

Interrogation d'un calculateur

Cliquer sur pour voir les défauts

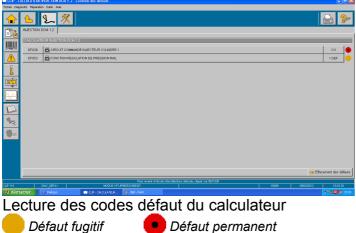





Version 3



Liste des différentes étapes










Diagnostic



Diag à distance





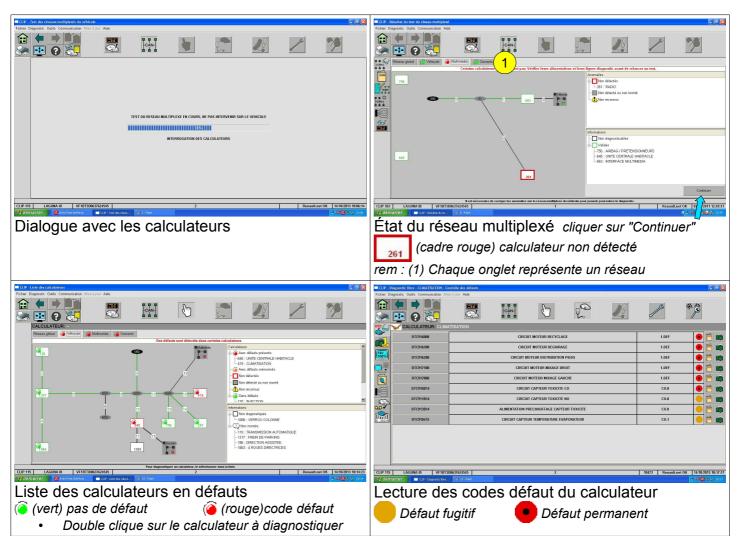

Menu





Liste des défauts à la 1ère mise en relation



paramètres



actionneurs



Pour effacer les défauts =>

